

SVHC-freier Tintenersatz: Übersicht

(1/5)

Auf dieser Seite können Sie feststellen, ob Sie Ihre aktuelle UV-Tinte durch SVHC-freie Tinte ersetzen müssen, die der europäischen REACH-Verordnung entspricht. Falls ein Tintenaustausch erforderlich ist, können Sie die dafür erforderlichen Tools und Daten herunterladen. Fahren Sie dazu bitte mit dem Ende dieser Seite fort.

Trifft einer der folgenden Punkte auf Sie zu, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche und fahren Sie mit der nächsten Seite fort.

※Wenn keiner der folgenden Punkte zutrifft, ist kein Tintenaustausch erforderlich.

- Das fertige Druckprodukt wird in den EU-Raum exportiert.
- Der Drucker ist im EU-Raum installiert.
- Die Tinte wird von Mimaki Europe geliefert. (Wenn Sie unsicher sind, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bei dem Sie die Tinte gekauft haben.)

[Nächste Seite](#)

SVHC-freier Tintenersatz: Machbarkeitsprüfung (2/5)

Auf dieser Seite können Sie prüfen, ob Ihr Drucker auf SVHC-freie Tinte umgestellt werden kann.

Wählen Sie die gewünschten Optionen in den unten stehenden Feldern aus und klicken Sie auf [Prüfen].

***Wenn Ihr Modell/Ihre Tinte nicht in den Feldern aufgeführt ist, ist kein Tintenwechsel erforderlich.**

Modell

UJF-7151plus



Tintentyp

LH-100



Farbsatz

4C+WhPr (WhPrMCYK)



Rip Software

Mimaki RasterLink 7





Überprüfen

Ergebnis:

Tintenaustausch ist möglich.

Sie können den Tintenaustausch selbst durchführen und auf die SVHC-freie Tinte „ELH-100“ umsteigen.

Bitte fahren Sie mit der nächsten Seite fort.

*LH100 kann nicht durch andere SVHC-freie Tintenprodukte wie „ELS-Tinte“ ersetzt werden.



Nächste Seite

SVHC-freier Tintenersatz: Erforderliche Werkzeuge und Datenvorbereitung (3/5)

Auf dieser Seite finden Sie Informationen zu den Artikeln, Werkzeugen und Daten, die Sie benötigen, um selbst auf SVHC-freie Tinte umzusteigen.

Erforderliche Tools und Daten

- Software
- Treiber
- Supporttool für Tintenwechsel
- Farbprofil



ZIP herunterladen

Nachdem Sie die oben genannten Daten heruntergeladen haben, fahren Sie bitte mit der nächsten Seite fort.



Nächste Seite

SVHC-freier Tintenersatz: Erforderliche Artikel (4/5)

Haben Sie die für den Tintenwechsel benötigten Tools und Daten heruntergeladen?
Falls nicht, kehren Sie bitte zur vorherigen Seite zurück oder rufen Sie [diese Seite](#) auf und starten Sie den Ermittlungsprozess erneut.

Bitte bereiten Sie die für den Tintenwechsel erforderlichen Artikel wie unten gezeigt vor.

Benötigte Artikel für den Tintenwechsel zusammen mit den heruntergeladenen Daten

1. SVHC-freie Tinte
2. Fotopapier-Kit
3. USB-Kabel
4. Computer
5. Smartphone oder Tablet mit Internetverbindung

1. SVHC-freie Tinte





Wir senden Ihnen über Ihren Händler kostenlos einen kompletten Tintensatz im gleichen Farbsatz wie die aktuell in Ihrem Drucker eingelegte Tinte zu.

Sollten Sie die SVHC-freie Tinte zum Austausch noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie die Tinte erworben haben.

2. Fotopapier-Set





Beim Austausch der aktuellen Tinte gegen SVHC-freie Tinte werden Druckmuster erstellt, um die Bildqualität vor und nach dem Austausch zu vergleichen und sie bei Problemen mit dem Gerät vor und nach dem Austausch an Mimaki zu senden.

Wir stellen Ihnen ein Set mit mehreren Blättern Fotopapier zum Ausdrucken dieser Muster zusammen mit der Tinte kostenlos über den Händler zur Verfügung. Sollten Sie dieses Fotopapier-Kit noch nicht erhalten haben, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie die Tinte erworben haben.

3. USB-Kabel




Wenn Ihr Drucker und Ihr Computer über ein LAN-Kabel verbunden sind, müssen Sie während des Tintenwechselforgangs das LAN-Kabel trennen und die Geräte über ein USB-Kabel verbinden. Bitte halten Sie ein USB-Kabel bereit, das unseren Spezifikationen entspricht.

4. PC



Bitte verwenden Sie den PC, der normalerweise mit dem Drucker verbunden ist.

5. Smartphone oder Tablet

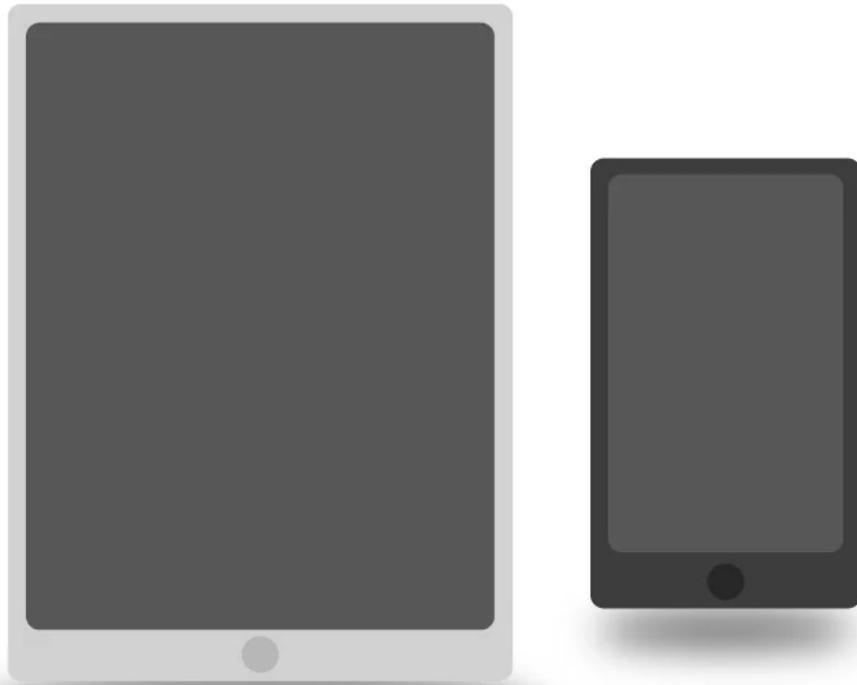

Zum Abschließen des Tintenaustauschvorgangs ist ein Smartphone oder Tablet mit Internetverbindung erforderlich.



Nächste Seite

Mimaki[®] GLOBAL

2182-3 Shigeno-Otsu, Tomi-Stadt, Nagano, Japan

© 2025 MIMAKI ENGINEERING CO., LTD.




SVHC-freier Tintenaustausch: Beginn des Tintenaustauschprozesses und Vorsichtsmaßnahmen (5/5)

Bitte lesen Sie zunächst die folgenden Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch und beginnen Sie dann mit dem Tintenwechsel.

Öffnen Sie das im vorherigen Schritt heruntergeladene „Support-Tool“ und führen Sie den Tintenwechsel gemäß den darin angezeigten Anweisungen durch.

Schritt 1: Starten Sie das Support-Tool

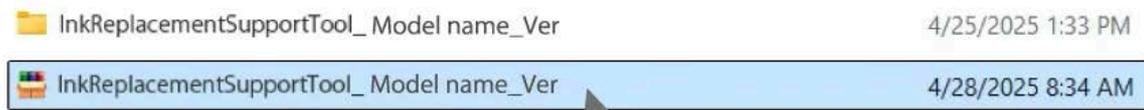

InkReplacementSupportTool_Model name_Ver	4/25/2025 1:33 PM
InkReplacementSupportTool_Model name_Ver	4/28/2025 8:34 AM

Starten Sie das heruntergeladene Support-Tool auf dem mit dem Drucker verbundenen PC.

***Notiz:**

Führen Sie das Tool nicht in einem Ordner aus, der mit einem Cloud-Speicherdienst (wie Microsoft OneDrive oder Google Drive) synchronisiert ist, da dies dazu führen kann, dass das Tool nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Schritt 2: Starten Sie den Tintenaustausch





*Display may vary depending on the model you are using.

Folgen Sie den Anweisungen im Support-Tool.

Wenn Sie das Support-Tool starten, wird der oben abgebildete Bildschirm angezeigt.

Führen Sie den Tintenwechsel gemäß den Anweisungen durch.

Wichtig

- Zu Beginn des Verfahrens müssen Sie bestätigen, dass sich der Drucker in einem Zustand befindet, in dem ein Austausch möglich ist. Fahren Sie fort, während Sie die entsprechenden Punkte prüfen.

Wenn sich der Drucker nicht in einem Zustand befindet, in dem ein Austausch möglich ist, fahren Sie nicht mit dem Tintenaustausch fort. Wenden Sie sich an einen autorisierten Händler, um das Problem zu beheben, bevor Sie mit dem Tintenaustausch beginnen. Es besteht das Risiko, dass der Tintenaustausch nicht normal abgeschlossen wird und der Drucker unbrauchbar wird.

- Wenn während oder nach dem Tintenaustausch Probleme auftreten, wenden Sie sich umgehend an das Support-Team des autorisierten Händlers.

- Das Verfahren zum Tintenaustausch umfasst einen Schritt, bei dem Sie auf dem im vorherigen Schritt beschriebenen Fotopapier-Kit drucken müssen.

Drucken Sie vor und nach dem Tintenaustausch Beispieldaten, indem Sie den im Support gezeigten Anweisungen folgen. Bewahren Sie diese Daten unbedingt auf, auch wenn der Tintenaustausch abgeschlossen ist.

- Wenn Probleme auftreten, die nicht vor dem Tintenaustausch, sondern während oder nach dem Tintenaustausch aufgetreten sind und diese Probleme mit der Druckqualität oder einer Düsenfehlfunktion zusammenhängen, bereiten Sie bitte beide „Beispieldrucke auf Fotopapier vor UND nach dem Austausch“ als einen Satz vor und geben Sie sie dem autorisierten Händler.

Wenn Sie diese Druckmuster (die beiden Blätter vor und nach dem Tintenaustausch) nicht einreichen können, haben Sie keinen Anspruch auf eine vollständige Entschädigung von Mimaki. Bewahren Sie sie daher bitte auch nach Abschluss des Tintenaustauschs an einem sicheren Ort auf.

NEIN.	Mögliche Probleme beim Tintenwechsel	Kosten des Tintenwechsels	Reaktion nach Ablauf der Kosten-Garantiezeit
1	Düsenausfall. Verunreinigung durch Fremdkörper (wie Staub oder andere Partikel aus der Umgebung) während des Tintenwechsels.	30 Tage ab Tintenwechsel	<p>In den folgenden Fällen reagieren wir individuell.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Düsenverstopfung aufgrund eines Tintendefekts. <p>Wenn ein Problem auftritt, reichen Sie unbedingt einen Druckmustersausdruck beim autorisierten Mimaki-Händler ein, der vor UND nach dem Tintenwechsel als ein Satz auf dem</p>

			Fotopapier-Kit ausgedruckt wird.
2	Fehler bei der Tintenzufuhr. Leistungsabfall der Pumpe, Luft-/Tintenlecks aufgrund nicht durchgeführten regelmäßigen Austauschs von Wartungsteilen.	30 Tage ab Tintenwechsel	Die folgenden Fälle werden von Fall zu Fall behandelt. • Filterverstopfung durch defekte Tinte
3	Tintenüberlauf. Luftblasen sind in den Nebentank gelangt, da die regelmäßigen Wartungsteile nicht ausgetauscht wurden.	30 Tage ab Tintenwechsel	—
4	Probleme mit der Druckqualität	—	Wird von Fall zu Fall behandelt. Wenn ein Problem mit der Druckqualität auftritt, senden Sie dem autorisierten MImaki-Händler unbedingt einen Ausdruck, der vor UND nach dem Tintenwechsel als ein Satz auf dem Fotopapier-Kit ausgedruckt wird.