

UJF-7151 series SVHC Ink Replacement Procedure Manual

English	Italian Italiano	
German Deutsch	Portuguese Português	
Spanish Español	Turkish Türkçe	
French Français	Japanese 日本語	

UJF-7151 series SVHC Ink Replacement Procedure Manual

Drawing number: D203931

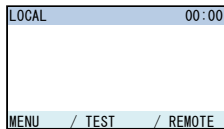
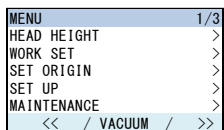
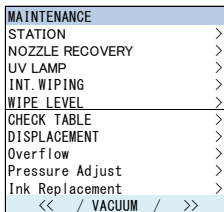
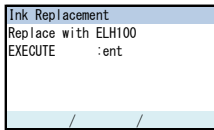
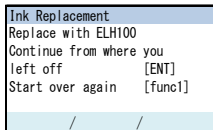
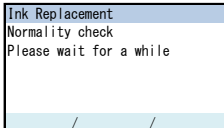
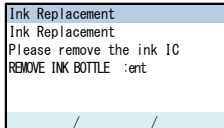
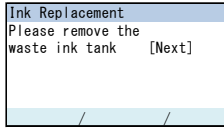
1. Required materials

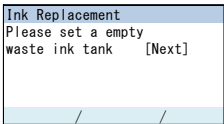
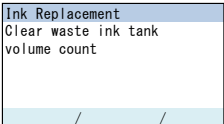
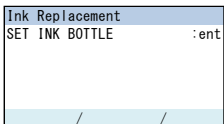
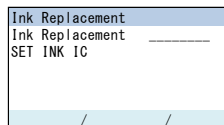
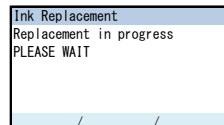
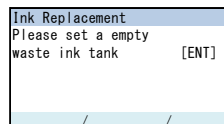
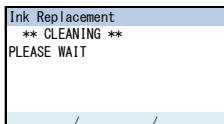
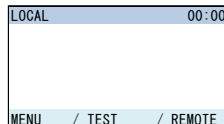
Materials	explanation
ELH-100 Ink Bottle	A new ink bottle that matches the ink set you are replacing.

2. Ink replacement overview

STEP	Swap Operation	overview	Duration (total approx. 5.5 hours)
1-7	Ink replacement operation	Fill the passage with ELH-100 ink and flush the ink until the specified discharge amount is reached, at which point the LH-100 ink component in the passage falls below the standard value.	STEP1 approx. 30 minutes STEP2 approx. 25 minutes STEP3~7 approx. 50 minutes

3. Ink replacement procedure

No	procedure	Screen Display
1	Locally, press [FUNC1] (MENU).	
2	Press the [△][▽] key to select "MAINTENANCE", then press the [ENTER] key.	
3	Press the [△][▽] key to select "Ink Replacement", then press the [ENTER] key.	
4	[To start ink replacement from the beginning] Make sure you have the ink to replace with, and press the [ENTER] key. [If replacement has been interrupted due to an error, etc.] - If you want to resume from where you left off, press the [ENTER] key. The replacement will resume from where it was interrupted. - If you want to start from the beginning, press the [func1] key. Do this if you have started replacing the wrong ink bottle (ink type/ink color) by mistake.	[When implementing from the beginning]  [If replacement has been suspended] 
5	Wait until the screen changes. (Condition check is performed) If the ink replacement is not performed properly, an error occurs. See Troubleshooting.	
6	Remove the ink bottle and ink IC to be replaced from the main unit and press the [ENTER] key. *PR-200 and MUH-100 are not eligible for replacement, so there is no need to remove them.	
7	Remove the waste ink tank and press [ENTER].	

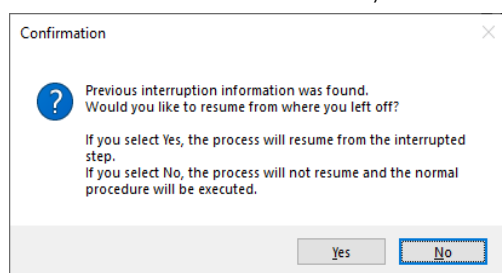
8	Discard the waste ink.	
9	Insert an empty waste ink tank and press [ENTER].	
10	Press [ENTER]. (Reset the waste ink amount.)	
11	Replace the ink cap on the old ink bottle with the ink cap of the ELH-100 (new). *No need to replace the PR-200 and MUH-100	
12	Set the ink bottle and press [ENTER].	
13	Set the ink IC that came with the ELH-100. *No need to replace the PR-200 and MUH-100. Replacement will start automatically.	
14	Wait until the screen automatically changes to the next one.	
15	Press [ENTER]. *This screen will be displayed when the ink replacement process has proceeded normally.	
16	Execute No.7 to 10.	
17	Repeat No.14 to No.16 five times	
18	Once the replacement is complete, cleaning will be performed automatically.	
19	Once cleaning is complete, the screen will automatically return to the local screen.	
20	Ink replacement completed. Continue the work by following the display of the Ink Replacement Support Tool.	

Note

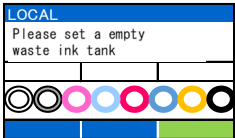
If the Ink Replacement Support Tool has been closed while ink replacement was interrupted, run the tool again.

When you run the tool and obtain printer information, the following dialog will be displayed.

Select "Yes" and resume work from where you left off.



4. Troubleshooting

Error type/problem details	Solution
ERROR 61B INK SUPPLY :WWmcMCYK	1. Check that the ink bottle of the displayed color has ink remaining and that the bottle is set correctly. 2. Carry out "Maintenance" and "Overflow Maintenance". 3. If the error is resolved, replace the ink again. 4. If the error is not resolved or the error is displayed again, contact our sales office or call center.
ERROR 61A INK OVERFLOW :WWmcMCYK	
ERROR 66E Ink Pump Speed :WWmcMCYK	
ERROR 698 Check VentFilter :WWmcMCYK	
An ink bottle other than ELH-100 was set and replaced.	[If replacing ink] 1. Press and hold [POWER] during the replacement operation, select Power OFF from the power OFF confirmation screen, and press the [ENTER] key. 2. After a while, press [POWER] to turn the power back on, then perform the ink replacement again (press [func1] in step 4 and start the ink replacement from the beginning). [If replacement is complete] Please contact our sales office or call center.
Please continue replacing the ink (local screen) *Printing operations are restricted because ink replacement is paused. 	1. Check the error that caused the ink replacement to be interrupted and resolve it. 2. Replace the ink again.

UJF-7151 Serie SVHC Anleitung zum Austausch der Tinte

Drawing number: D203931

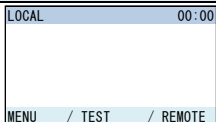
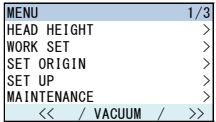
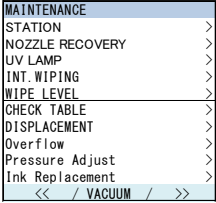
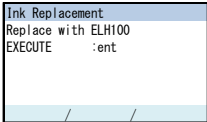
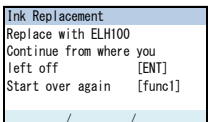
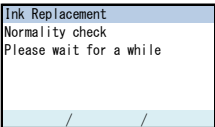
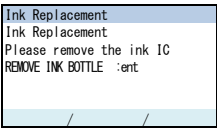
1. erforderliche Komponenten

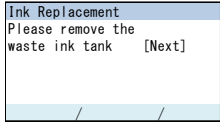
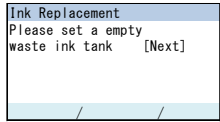
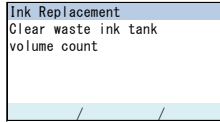
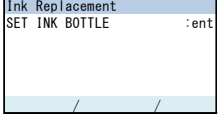
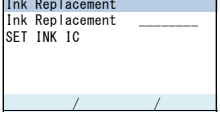
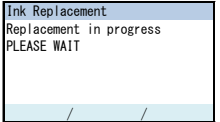
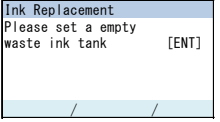
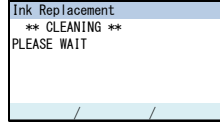
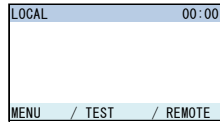
Komponente	Beschreibung.
ELH-100 Tintenfass	Bereiten Sie einen Satz neuer Tintenflaschen mit demselben Farbsatz wie vor dem Austausch der Tinte vor. Beachten Sie, dass der Farbsatz beim Auswechseln der Tinte nicht geändert werden

2. übersicht über den Tintenaustausch

SCHRITT	Schaltvorgang	Zusammenfassung.	Dauer (insgesamt ca. 5,5 Std.)
1-7	Tintenaustauschvorgang	Füllen Sie den Durchgang mit ELH-100-Tinte und spülen Sie die Tinte so lange, bis die angegebene Abflussmenge erreicht ist und der LH-100-Tintenanteil im Durchgang unter den Standardwert fällt.	SCHRITT 1 ca. 30 Minuten SCHRITT 2 ca. 25 Minuten SCHRITT 3-7 ca. 50 Minuten

3 Verfahren zum Austausch der Tinte

Nein	Verfahren	Bildschirmanzeige
1	Drücken Sie vor Ort [FUNC1] (MENU).	
2	Drücken Sie die Tasten [△][▽], um "MAINTENANCE" auszuwählen, und drücken Sie [ENTER].	
3	Drücken Sie die Tasten [△][▽], um "Ink Replacement" auszuwählen, und drücken Sie die Taste [ENTER].	
4	Wenn Sie den Tintenwechsel von Anfang an durchführen. Vergewissern Sie sich, dass die zu ersetzende Tinte zur Hand ist, und drücken Sie die Taste [ENTER]. Wenn der Tintenaustausch durch einen Fehler oder ein anderes Problem während des Austauschvorgangs unterbrochen wurde, drücken Sie die Taste [ENTER], wenn Sie den Vorgang an der Stelle fortsetzen möchten, an der er unterbrochen wurde. Drücken Sie die Taste [ENTER], um den Austauschvorgang an der Stelle wieder aufzunehmen, an der er unterbrochen wurde. Wenn Sie am Anfang beginnen wollen, drücken Sie die Taste [func1]. Wenn die Tintenflasche (Tintentyp/Farbe) falsch eingestellt ist, wird der Austauschvorgang an der Stelle wieder aufgenommen, an der er unterbrochen wurde. Dies wird durchgeführt, wenn die Tintenflasche (Tintentyp/Farbe) falsch eingestellt wurde und der Austausch begonnen hat.	[Wenn von Anfang an umgesetzt].  [Wenn die Ersetzung unterbrochen wurde]. 
5	Warten Sie, bis sich der Bildschirm ändert. (Bedingungsprüfung wird durchgeführt) Wenn der Tintenwechsel nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, tritt ein Fehler auf. Siehe Fehlersuche.	
6	Nehmen Sie die zu ersetzende Tintenflasche und den Tinten-IC aus dem Hauptgerät und drücken Sie die Taste [ENTER]. PR-200 und MUH-100 müssen nicht entfernt werden, da sie nicht ausgetauscht werden müssen.	

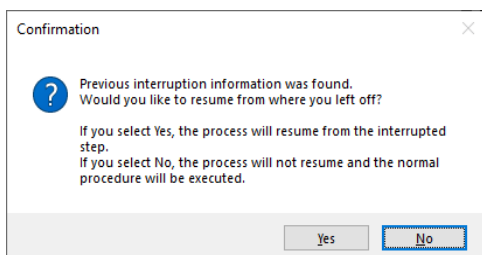
7	Entfernen Sie den Resttintenbehälter und drücken Sie [ENTER].	
8	Entsorgen Sie die überschüssige Tinte.	
9	Legen Sie einen leeren Resttintenbehälter ein und drücken Sie [ENTER].	
10	[Drücken Sie [ENTER]. (Setzen Sie die Menge der Resttinte zurück).	
11	Ersetzen Sie die Tintenkappe auf der Tintenflasche, bevor Sie sie durch eine neue ELH-100 (neue) Tintenflasche ersetzen. PR-200 und MUH-100 müssen nicht ersetzt werden.	
12	Legen Sie die Tintenflasche ein und drücken Sie [ENTER].	
13	Legen Sie die mit dem ELH-100 gelieferte Tinten-IC ein. *Für PR-200 und MUH-100 ist kein Austausch erforderlich. Der Austausch beginnt automatisch.	
14	Warten Sie, bis das System automatisch zum nächsten Bildschirm wechselt.	
15	Drücken Sie [ENTER]. *Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn der Tintenaustauschvorgang normal verlaufen ist.	
16	Führen Sie die Schritte 7 bis 10 aus.	
17	Wiederholen Sie die Schritte 14 bis 16 fünfmal.	
18	Nach Abschluss der Umstellung erfolgt die Reinigung automatisch.	
19	Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, kehrt der Bildschirm automatisch zum lokalen Bildschirm zurück.	
20	Der Tintenaustausch ist abgeschlossen. Befolgen Sie die Hinweise auf dem Ink Replacement Support Tool, um die Arbeit fortzusetzen. Wenn die automatische Abschaltung eingestellt ist, schaltet sich das Gerät nach einer bestimmten Zeit aus, nachdem der Tintenwechsel erfolgreich abgeschlossen wurde.	

Hinweis

Wenn das Support-Tool für den Tintenaustausch geschlossen wurde, während der Tintenaustausch unterbrochen war, führen Sie das Tool erneut aus.

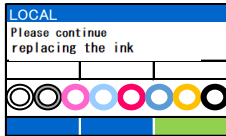
Wenn Sie das Tool ausführen und Druckerinformationen abrufen, wird das folgende Dialogfeld angezeigt.

Wählen Sie "Ja" und setzen Sie die Arbeit dort fort, wo Sie aufgehört haben.



4. Fehlersuche.

Fehlerart/Störungsbeschreibung	Wie man reagiert
ERROR 61B INK SUPPLY:cmYCMKWW	1. Prüfen Sie, ob noch genügend Tinte in der Tintenflasche der angezeigten Farbe vorhanden ist und ob die Flasche richtig in das Gerät eingesetzt ist.
ERROR 61A INK OVERFLOW:cmYCMKWW	2. Führen Sie [Wartung] - [Überlaufwartung] durch. 3. Wenn der Fehler behoben ist, führen Sie den Tintenwechsel erneut durch. 4. wenn der Fehler nicht behoben ist/der Fehler erneut angezeigt wird, wenden Sie sich an unser Verkaufsbüro oder Callcenter.
ERROR 66E Ink Pump Speed :WWmcMCYK	1. Überprüfen Sie, ob die Tintenflasche der angezeigten Farbe noch Tinte enthält und ob die Flasche richtig eingesetzt ist. 2. Halten Sie die [POWER]-Schallfläche des Druckers gedrückt, wählen Sie im Bestätigungsbildschirm für das Ausschalten des Druckers die Option „POWER OFF“ aus und drücken Sie die [ENTER]-Taste.
ERROR 698 Check VentFilter :WWmcMCYK	3. Drücken Sie nach einer Weile [POWER] und tauschen Sie die Tinte nach dem Starten des Druckers erneut aus. 4. Bleibt der Fehler bestehen, wenden Sie sich an unser Verkaufsbüro oder Call-Center.
Es wurde ein Austausch durchgeführt, indem eine andere Tintenflasche als ELH-100 eingesetzt wurde.	[Wenn Sie die Tinte ersetzen] 1. Halten Sie während des Austauschvorgangs [POWER] gedrückt, wählen Sie im Bestätigungsbildschirm „Power OFF“ aus und drücken Sie die [ENTER]-Taste. 2. Drücken Sie nach einer Weile [POWER], um das Gerät wieder einzuschalten, und führen Sie den Tintenaustausch erneut durch (drücken Sie in Schritt 4 [func1] und beginnen Sie den Tintenaustausch von Anfang an). [Wenn der Austausch abgeschlossen ist] Bitte wenden Sie sich an unser Verkaufsbüro oder Call-Center.
Please continue replacing the ink (local screen) *Die Druckvorgänge sind eingeschränkt, da der Tintenwechsel pausiert wird.	1. Überprüfen Sie den Fehler, der zur Unterbrechung des Tintenwechsels geführt hat, und beheben Sie ihn. 2. Tauschen Sie die Tinte erneut aus.



UJF-7151 series SVHC Manual de procedimiento de reemplazo de tinta

Drawing number: D203931

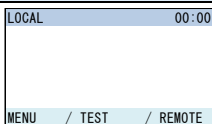
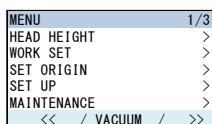
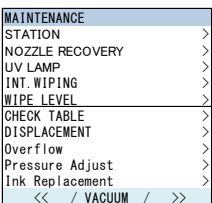
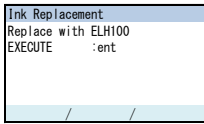
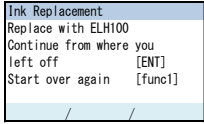
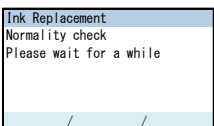
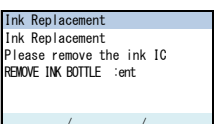
1. Materiales requeridos

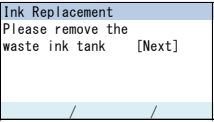
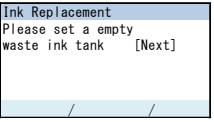
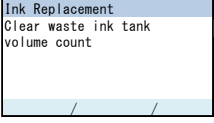
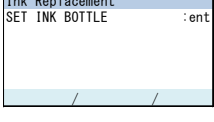
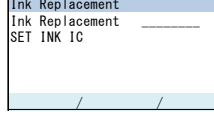
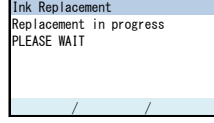
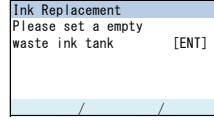
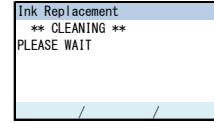
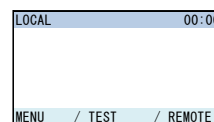
Materiales	explicacion
ELH-100 Ink Bottle	Una nueva botella que concuerde con el ink set que está reemplazando

2. Procedimiento de reemplazo de tinta

PASO	Operacion de reemplazo	explicacion	Duracion (total approx. 5.5 horas)
1-7	Procedimiento de sustitución de tinta	Llenar el conducto con tinta ELH-100 y descargar la tinta hasta alcanzar el volumen de descarga especificado, momento en el que el componente de tinta LH-100 en el conducto se reduce por debajo del valor estándar.	PASO 1 aprox. 30 minutos PASO 2 aprox. 25 minutos PASO 3-7 aprox. 50 minutos

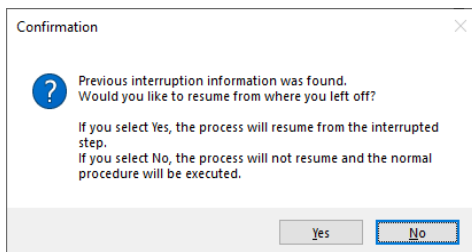
3. Procedimiento de reemplazo de tinta

No	Procedimiento	Screen Display	
1	Presionar [FUNC1] (MENU).		
2	Pulse las teclas [△][▽] para seleccionar "MAINTENANCE" y pulse la tecla [ENTER].		
3	Pulse las teclas [△][▽] para seleccionar "Ink Replacement" y pulse la tecla [ENTER].		
4	[Cuando reemplace la tinta desde el inicio] Asegurese de tener la tinta que quiere reemplazar, y presione [ENTER]. [Cuando el reemplazo ha sido interrumpido por un error] *Si quiere continuar desde donde se interrumpió, Presione [ENTER]. El reemplazo va a continuar desde donde se interrumpió. * Si quiere volver a comenzar desde el inicio, presione [Func1]. Esto se hace cuando se reemplaza la botella equivocada (Tipo de tinta/color).	[Cuando se implementa desde el inicio] 	[Si el reemplazo fue suspendido] 
5	Espere hasta que la pantalla cambie. (Se realiza la comprobación de estado) Si la sustitución de la tinta no se realiza correctamente, se produce un error. Consulte Solución de problemas.		
6	Remueva la botella y el chip que sera reemplazado y presione [ENTER]. *PR-200 y MUH-100 no son elegibles para el reemplazo, asi que no será necesario removerlos.		

7	Remueva el bote de residuos y presione [ENTER].	
8	Vacie el bote de residuos.	
9	Inserte el bote de residuos vacio y presione [ENTER].	
10	Presione [ENTER].(Resetear el contador del bote de residuos)	
11	Reemplace la tapa de la botella con la tapa nueva para ELH-100. *No es necesario reemplazar PR-200 y MUH-100.	
12	Coloque la botella y presione [ENTER].	
13	Coloque el IC Chip que vino con la botella de ELH-100. *No es necesario reemplazar PR-200 y MUH-100, el proceso comenzará automaticamente.	
14	Espere hasta que la pantalla cambie a la siguiente.	
15	Pulse la tecla [ENTER]. *Esta pantalla aparecerá cuando el proceso de sustitución de la tinta se haya realizado con normalidad.	
16	Ejecute No.7 a 10.	
17	Repita No.14 a No.16 5 veces	
18	Una vez que el reemplazo de tinta termina, se ejecuta una limpieza automaticamente.	
19	Una vez que la limpieza termina, la pantalla regresará automaticamnete a LOCAL	
20	El reemplazo de tinta está completado. Por favor continuar trabajando segun lo que se muestra en la herramienta (Ink Replacement Support Tool). Despues que el reemplazo es completado normalmente, si el auto apagado está programado, la maquina va apagarse.	

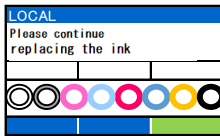
Nota

Si la Herramienta de Soporte de Reemplazo de Tinta ha sido cerrada mientras el reemplazo de tinta estaba interrumpido, ejecute la herramienta nuevamente. Cuando ejecute la herramienta y obtenga información de la impresora, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo. Seleccione "Si" y reanude el trabajo desde donde lo dejó.



4. En caso de error

Error	Accion
ERROR 61B INK SUPPLY :WWmcMCYK	1. Realice "Maintenance" y "Overflow Maintenance" 2. Si el error no es resuelto, realice este procedimiento de nuevo. 3. Si el error continúa, por favor contacte su oficina de ventas más cercana.
ERROR 61A INK OVERFLOW :WWmcMCYK	
ERROR 66E Ink Pump Speed :WWmcMCYK	1. Verificar que quede tinta en la botella de tinta del color mostrado y que la botella esté ajustada correctamente. 2. Mantener pulsado el botón [POWER] de la impresora, seleccionar APAGADO en la pantalla de confirmación de apagado y pulsar la tecla [ENTER].
ERROR 698 Check VentFilter :WWmcMCYK	3. Transcurrido un tiempo, pulsar [POWER] y volver a sustituir la tinta después de que se inicie la impresora. 4. Si el error persiste, ponerse en contacto con nuestra oficina de ventas o centro de atención telefónica.
Se ha ajustado y sustituido una botella de tinta distinta de la ELH-100.	[Si se sustituye la tinta] 1. Mantener pulsada la tecla [POWER] durante el procedimiento de sustitución, seleccionar Apagado en la pantalla de confirmación de apagado y pulsar la tecla [ENTER]. 2. Transcurrido un tiempo, pulsar [POWER] para volver a encender la impresora y, a continuación, efectuar nuevamente la sustitución de tinta (pulsar [FUNK1] en el paso 4 e iniciar la sustitución de la tinta desde el principio). [Si la sustitución se ha completado] Ponerse en contacto con nuestra oficina de ventas o nuestro centro de atención telefónica.
Please continue replacing the ink (local screen) *Las operaciones de impresión están restringidas porque la sustitución de tinta está en pausa.	1. Identifique y resuelva el error que provocó la interrupción de la sustitución de la tinta. 2. vuelva a sustituir la tinta.



Instructions pour le remplacement de l'encre SVHC de la série UJF-7151

Drawing number: D203931

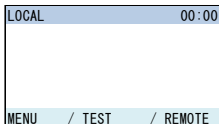
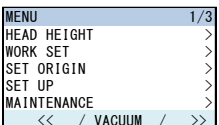
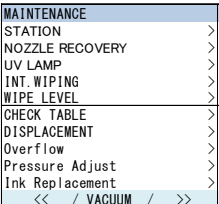
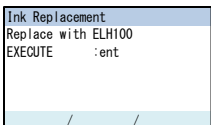
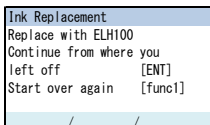
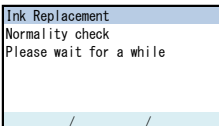
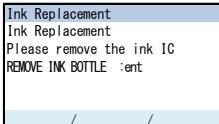
1. Composants nécessaires

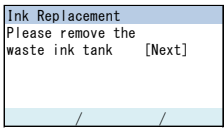
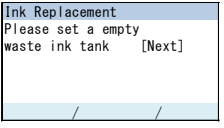
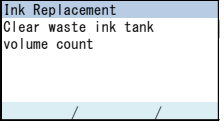
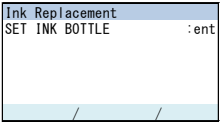
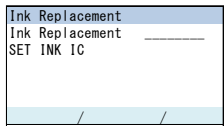
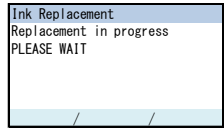
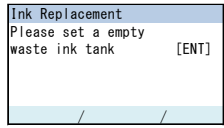
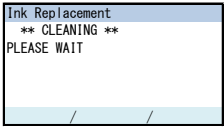
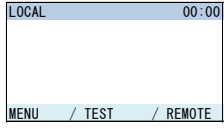
composante	Description.
ELH-100 Bouteille d'encre	Préparez un jeu de bouteilles d'encre neuves de la même couleur qu'avant le remplacement de l'encre. Notez que le jeu de couleurs ne peut pas être modifié lors du remplacement de l'encre.

2. aperçu du remplacement de l'encre

STEP.	opération de commutation	Résumé.	Durée (environ 5,5 heures au total)
1-7	Opération de remplacement de l'encre	Remplir le circuit avec de l'encre ELH-100, puis effectuer un rinçage jusqu'à atteindre le volume d'évacuation spécifié, de sorte que la concentration d'encre LH-100 dans le circuit passe en dessous de la valeur standard.	ÉTAPE 1 environ 30 minutes ÉTAPE 2 environ 25 minutes ÉTAPES 3 à 7 environ 50 minutes

3. procédure de remplacement de l'encre

Non	procédure	affichage à l'écran	
1	Localement, appuyez sur [FUNC1] (MENU).		
2	Appuyez sur les touches [Δ][▽] pour sélectionner "MAINTENANCE" et appuyez sur la touche [ENTER].		
3	Appuyez sur les touches [Δ][▽] pour sélectionner "Ink Replacement" et appuyez sur la touche [ENTER].		
4	Lors du remplacement de l'encre depuis le début. S'assurer que l'encre à remplacer est à portée de main et appuyer sur la touche [ENTER]. Si le remplacement de l'encre a été interrompu par une erreur ou un autre problème pendant le processus de remplacement, appuyer sur la touche [ENTER]. Appuyez sur la touche [ENTER] si vous souhaitez reprendre l'opération au point où elle a été interrompue. Appuyez sur la touche [ENTER] pour reprendre le travail de remplacement au point où il a été interrompu. Pour reprendre l'opération depuis le début, appuyer sur la touche [func1]. Si la bouteille d'encre (type d'encre/couleur) est mal réglée, le travail de remplacement sera repris au point où il a été interrompu. Cette opération est effectuée lorsque la bouteille d'encre (type d'encre/couleur) a été mal réglée et que le remplacement a commencé.	[Lorsqu'il est mis en œuvre dès le départ]. 	[Si le remplacement a été interrompu]. 
5	Attendez que l'écran change. (La vérification de l'état est effectuée) Si le remplacement de l'encre n'est pas effectué correctement, une erreur se produit. Voir la section Dépannage.		
6	Retirer de l'unité principale la bouteille d'encre et la cartouche d'encre à remplacer et appuyer sur la touche [ENTER]. Il n'est pas nécessaire de retirer le PR-200 et le MUH-100 car ils ne doivent pas être remplacés.		

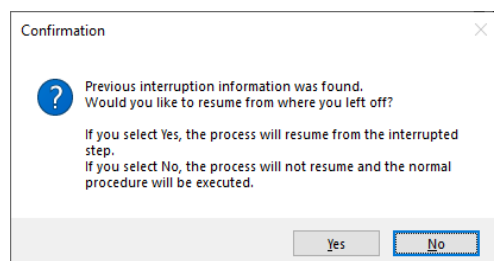
7	Retirez le réservoir d'encre usagé et appuyez sur [ENTER].	
8	Jeter l'encre usagée.	
9	Chargez un réservoir d'encre usagée vide et appuyez sur [ENTER].	
10	[Appuyez sur [ENTER]. (Réinitialiser la quantité d'encre usagée).	
11	Remplacer le bouchon de la bouteille d'encre avant de la remplacer par une nouvelle bouteille d'encre ELH-100 (neuve). Les bouteilles PR-200 et MUH-100 n'ont pas besoin d'être remplacées.	
12	Chargez la bouteille d'encre et appuyez sur [ENTER].	
13	Chargez la cartouche d'encre fournie avec le ELH-100. *Aucun remplacement n'est nécessaire pour PR-200 et MUH-100. Le remplacement démarre automatiquement.	
14	Attendez qu'il passe automatiquement à l'écran suivant.	
15	Appuyez sur [ENTER]. *Cet écran s'affiche lorsque le processus de remplacement de l'encre s'est déroulé normalement.	
16	Exécuter les points 7 à 10.	
17	Répétez les points 14 à 16 cinq fois.	
18	Une fois le changement terminé, le nettoyage s'effectue automatiquement.	
19	Une fois le nettoyage terminé, l'écran revient automatiquement à l'écran local.	
20	Remplacement de l'encre terminé. Suivez les indications de l'outil d'aide au remplacement de l'encre pour poursuivre le travail.	

Remarque

Si l'outil d'assistance au remplacement de l'encre a été fermé alors que le remplacement de l'encre était interrompu, exécutez à nouveau l'outil.

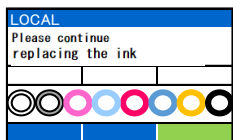
Lorsque vous exécutez l'outil et obtenez des informations sur l'imprimante, la boîte de dialogue suivante s'affiche.

Sélectionnez "Oui" et reprenez le travail là où vous l'avez laissé.



4. dépannage.

Type d'erreur/description du problème	Comment réagir
ERROR 61B INK SUPPLY :WWmcMCYK	1. vérifier qu'il reste suffisamment d'encre dans la bouteille d'encre de la couleur affichée et que la bouteille est correctement chargée dans la machine. 2. exécuter [Maintenance] - [Maintenance du débordement].
ERROR 61A INK OVERFLOW :WWmcMCYK	3. si l'erreur est résolue, effectuez à nouveau le remplacement de l'encre. 4. si l'erreur n'est pas résolue/l'erreur s'affiche à nouveau, contactez notre bureau de vente ou notre centre d'appel.
ERROR 66E Ink Pump Speed :WWmcMCYK	1. Vérifiez que la bouteille d'encre de la couleur affichée contient encore de l'encre et qu'elle est correctement installée. 2. Appuyez longuement sur la touche [POWER] de l'imprimante, sélectionnez POWER OFF à l'écran de confirmation d'arrêt, puis appuyez sur la touche [ENTER].
ERROR 698 Check VentFilter :WWmcMCYK	3. Après un moment, appuyez sur [POWER] puis recommencez le remplacement de l'encre une fois que l'imprimante a redémarré. 4. Si l'erreur persiste, contactez notre bureau de vente ou centre d'assistance.
Un remplacement a été effectué en plaçant une bouteille d'encre autre que ELH-100.	[Si le remplacement de l'encre est en cours] 1. Appuyez longuement sur [POWER] pendant l'opération de remplacement, sélectionnez éteindre sur l'écran de confirmation d'arrêt, puis appuyez sur la touche [ENTER]. 2. Attendez quelques instants avant d'appuyer sur [POWER] pour rallumer l'imprimante, puis effectuez à nouveau le remplacement de l'encre (appuyez sur [func1] à l'étape 4 et recommencez le processus depuis le début). [Si le remplacement est terminé] Veuillez contacter notre bureau de vente ou centre d'assistance.
Please continue replacing the ink (local screen) *Les opérations d'impression sont limitées car le remplacement de l'encre est en pause.	1. Vérifiez l'erreur qui a provoqué l'interruption du remplacement de l'encre et ré solvez-la. 2. Remplacez à nouveau l'encre.



Istruzioni per la sostituzione dell'inchiostro SVHC della serie UJF-7151

Drawing number: D203931

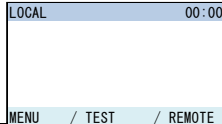
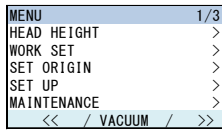
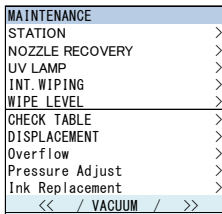
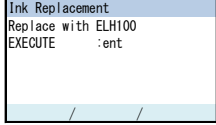
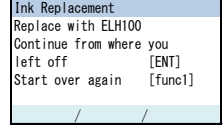
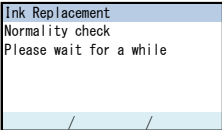
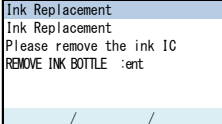
1. componenti necessari

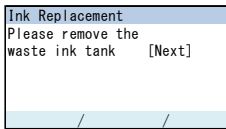
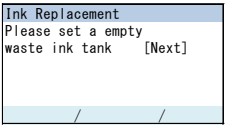
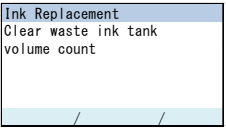
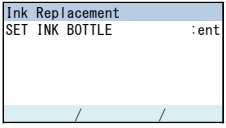
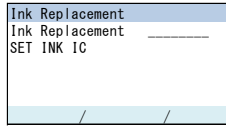
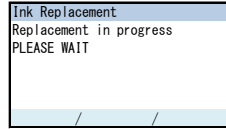
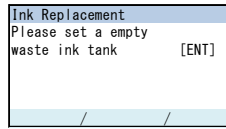
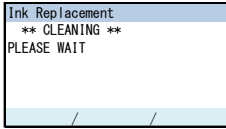
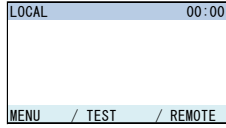
componente	Descrizione.
ELH-100 Flacone d'inchiostro	Preparare un set di nuovi flaconi di inchiostro dello stesso colore di quello precedente alla sostituzione dell'inchiostro. Si noti che il set di colori non può essere cambiato quando si sostituisce l'inchiostro.

2. Panoramica sulla sostituzione dell'inchiostro

PASSO	funzionamento di commutazione	Sintesi.	Durata (totale circa 5,5 ore)
1-7	Operazione di sostituzione dell'inchiostro	Riempire il passaggio con inchiostro ELH-100, scaricando l'inchiostro fino a raggiungere la quantità specificata, punto in cui il componente di inchiostro LH-100 nel passaggio scende al di sotto del valore standard.	PASSAGGIO 1 circa 30 minuti PASSAGGIO 2 circa 25 minuti PASSAGGIO 3-7 circa 50 minuti

3. Procedura di sostituzione dell'inchiostro

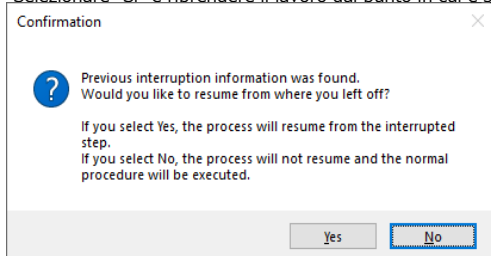
No	procedura	visualizzazione su schermo	
1	Localmente, premere [FUNC1] (MENU).		
2	Premere i tasti [△][▽] per selezionare "MAINTENANCE" e premere [ENTER].		
3	Premere i tasti [△][▽] per selezionare "Ink Replacement" e premere il tasto [ENTER].		
4	Quando si esegue la sostituzione dell'inchiostro dall'inizio. Assicurarsi che l'inchiostro da sostituire sia a portata di mano e premere il tasto [ENTER]. Se la sostituzione dell'inchiostro è stata interrotta da un errore o da un altro problema durante il processo di sostituzione, premere il tasto [ENTER]. Premere il tasto [ENTER] se si desidera ricominciare dal punto in cui l'operazione è stata interrotta. Premere il tasto [ENTER] per riavviare l'operazione di sostituzione dal punto in cui è stata interrotta. Se si desidera ricominciare dall'inizio, premere il tasto [func1]. Se il flacone d'inchiostro (tipo/colore d'inchiostro) è impostato in modo errato, il lavoro di sostituzione verrà riavviato dal punto in cui è stato interrotto. Questa operazione viene eseguita quando il flacone d'inchiostro (tipo/colore) è stato impostato in modo errato e la sostituzione è iniziata.	[Se implementato fin dall'inizio]. 	[Se la sostituzione è stata interrotta]. 
5	Attendere che la schermata cambi. (Viene eseguito il controllo delle condizioni) Se la sostituzione dell'inchiostro non viene eseguita correttamente, si verifica un errore. Vedere Risoluzione dei problemi.		
6	Rimuovere il flacone d'inchiostro e l'IC da sostituire dall'unità principale e premere il tasto [ENTER]. Non è necessario rimuovere PR-200 e MUH-100 in quanto non sono soggetti a sostituzione.		

7	Rimuovere il serbatoio dell'inchiostro di scarto e premere [ENTER].	
8	Scartare l'inchiostro di scarto.	
9	Caricare un serbatoio dell'inchiostro di scarto vuoto e premere [ENTER].	
10	[Premere [ENTER]. (Azzeramento della quantità di inchiostro di scarto).	
11	Sostituire il tappo del flacone d'inchiostro prima della sostituzione con un nuovo flacone d'inchiostro ELH-100 (nuovo). PR-200 e MUH-100 non richiedono la sostituzione.	
12	Caricare il flacone d'inchiostro e premere [ENTER].	
13	Caricare il circuito integrato d'inchiostro fornito con l'ELH-100. *Non è necessaria la sostituzione per PR-200 e MUH-100. La sostituzione si avvia automaticamente.	
14	Attendete che passi automaticamente alla schermata successiva.	
15	Premere [ENTER]. *Questa schermata viene visualizzata quando il processo di sostituzione dell'inchiostro procede normalmente.	
16	Eseguire i numeri da 7 a 10.	
17	Ripetere dal n. 14 al n. 16 per cinque volte.	
18	Al termine della sostituzione, la pulizia viene eseguita automaticamente.	
19	Al termine della pulizia, lo schermo torna automaticamente alla schermata locale.	
20	Sostituzione dell'inchiostro completata. Seguire le indicazioni dello strumento di supporto per la sostituzione dell'inchiostro per continuare il lavoro.	

Nota

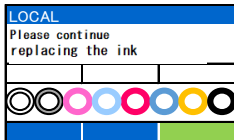
Se lo strumento di supporto per la sostituzione dell'inchiostro è stato chiuso mentre la sostituzione dell'inchiostro era stata interrotta, eseguire nuovamente lo strumento.

Quando si esegue lo strumento e si ottengono le informazioni sulla stampante, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo. Selezionare "Sì" e riprendere il lavoro dal punto in cui è stato interrotto.



4. risoluzione dei problemi.

Tipo di errore/descrizione del problema	Come rispondere
ERROR 61B INK SUPPLY :WWmcMCYK	1. verificare che nel flacone d'inchiostro del colore visualizzato sia presente una quantità d'inchiostro sufficiente e che il flacone sia stato caricato correttamente nella macchina.
ERROR 61A INK OVERFLOW :WWmcMCYK	2. Eseguire [Manutenzione] - [Manutenzione eccesso di inchiostro]. 3. se l'errore è risolto, eseguire nuovamente la sostituzione dell'inchiostro. 4. Se l'errore non si risolve o viene nuovamente visualizzato, contattare il nostro ufficio vendite o il call center.
ERROR 66E Ink Pump Speed :WWmcMCYK	1. Verificare che il flacone d'inchiostro del colore visualizzato abbia inchiostro residuo e che sia posizionato correttamente.
ERROR 698 Check VentFilter :WWmcMCYK	2. Tenere premuto il tasto [POWER] della stampante, selezionare SPEGNERE dalla schermata di conferma dello spegnimento e premere il tasto [ENTER]. 3. Attendere qualche minuto e poi premere [POWER] e sostituire nuovamente l'inchiostro dopo l'avvio della stampante. 4. Se l'errore persiste, contattare il nostro ufficio vendite o il call center.
È stata effettuata una sostituzione impostando un flacone d'inchiostro diverso da ELH-100.	[Se si sostituisce l'inchiostro] 1. Tenere premuto [POWER] durante l'operazione di sostituzione, selezionare Power OFF dalla schermata di conferma dello spegnimento e premere il tasto [ENTER]. 2. Attendere qualche minuto e poi premere [POWER] per riaccendere la stampante, quindi eseguire nuovamente la sostituzione dell'inchiostro (premere [funk1] al passaggio 4 e ricominciare la sostituzione dell'inchiostro). [Se la sostituzione è completata] Contattare il nostro ufficio vendite o il call center.
Please continue replacing the ink (local screen) *Le operazioni di stampa sono limitate perché la sostituzione dell'inchiostro è in pausa.	1. Verificare l'errore che ha causato l'interruzione della sostituzione dell'inchiostro e risolverlo. 2. Sostituire nuovamente l'inchiostro.



UJF-7151 series SVHC Manual de instruções para troca de tinta

Drawing number: D203931

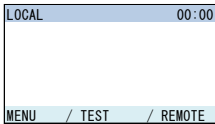
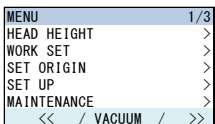
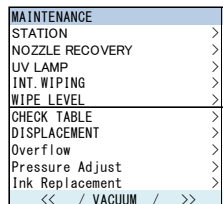
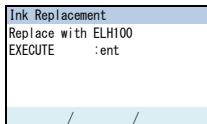
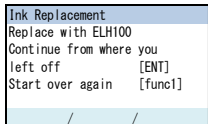
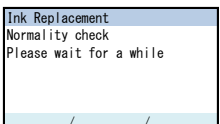
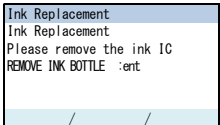
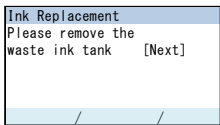
1. Material necessário

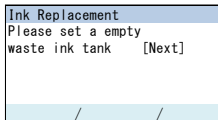
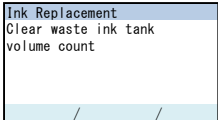
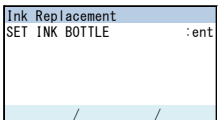
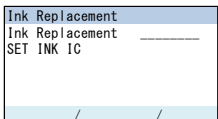
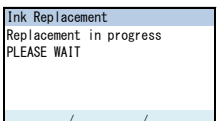
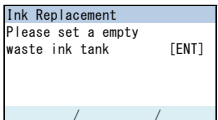
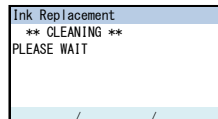
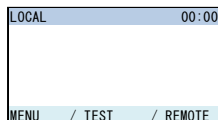
Material	Explicação
Garrafa de tinta ELH-100	Nova garrafa de tinta com o mesmo set de cores que será trocada.

2. Visão geral da troca de tinta

Etapas	Operação de troca	Detalhe da operação	Duração (aprox. 5.5 horas total)
1-7	Operação de substituição da tinta	Encha a passagem com tinta ELH-100 e descarregue a tinta até ser atingida a quantidade de descarga especificada, altura em que o componente de tinta LH-100 na passagem atinge o valor abaixo do padrão.	PASSO 1 aprox. 30 minutos PASSO 2 aprox. 25 minutos PASSOS 3-7 aprox. 50 minutos

3. Procedimento de troca da tinta

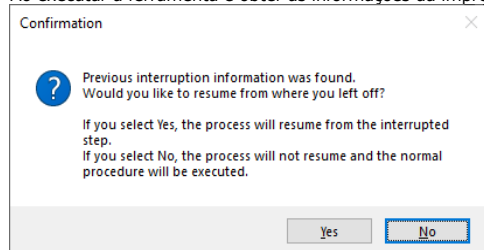
No	Procedimento	Tela do equipamento	
1	Na tela LOCAL do equipamento, pressionar o botão [FUNC1] (MENU).		
2	Prima as teclas [△][▽] para seleccionar "MAINTENANCE" e prima [ENTER].		
3	Prima as teclas [△][▽] para seleccionar "Ink Replacement" (Substituição de tinta) e prima a tecla [ENTER].		
4	[Fazendo a operação pela primeira vez] Tenha certeza de ter inserido a tinta nova corretamente, então pressione o botão [ENTER]. [Fazendo a operação novamente após ser interrompida ou por ter acontecido algum tipo de erro] ·Se você quiser continuar de onde parou, pressione o botão [ENTER]. A operação irá continuar da etapa que você parou. ·Se você quiser começar do começo, pressione o botão [FUNC1]. Isso é feito se você colocou a tinta errada (tipo de	[Fazendo a operação pela primeira vez] 	Se a operação foi interrompida] 
5	Aguardar até que o ecrã mude. (A verificação da condição é efectuada) Se a substituição da tinta não for efectuada corretamente, ocorre um erro. Ver Resolução de problemas.		
6	Remova as tintas antigas e os seus devidos chips do equipamento e pressione o botão [ENTER]. *Não é necessário fazer a troca das tintas PR-200 e MUH-100.		
7	Remova a garrafa de discarte e pressione o botão [ENTER].		

8	Descarte a tinta na garrafa de descarte.	
9	Coloque a garrafa de descarte vazia no lugar e pressione o botão [ENTER].	
10	Pressione o botão [ENTER]. (Resetar a quantidade de tinta no descarte)	
11	Remova os bocais das garradas de tintas antigas e coloque nas novas garrafas de tinta ELH-100. *Não é necessário fazer essa troca nas tintas PR-200 e MUH-100.	
12	Insira as garrafas de tinta ELH-100 no equipamento (Cuidado ao colocar as garrafas para evitar misturas na tinta) e pressione o botão [ENTER].	
13	Coloque os novos chips que vieram com as tintas ELH-100. *Não é necessário fazer essa troca nas tintas PR-200 e MUH-100. Vai começar a troca da tinta automaticamente.	
14	Espere até a tela mudar automaticamente para a próxima.	
15	Prima [ENTER]. *Este ecrã será apresentado quando o processo de substituição da tinta tiver decorrido normalmente.	
16	Execute os passos 7 a 10.	
17	Repita os passos 14 a 16 5 vezes.	
18	Após a trocar ser concluída, uma limpeza será feita automaticamente.	
19	Depois que a limpeza for concluída, a tela muda automaticamente para a LOCAL.	
20	Troca da tinta concluída. Por favor, continue o trabalho de acordo com a exibição da ferramenta de suporte para substituição de tinta. Após a troca ter sido concluída normalmente, se o auto power off estiver setado, o equipamento será desligado depois de algum tempo.	

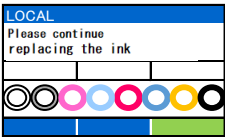
Observação

Se a Ferramenta de Suporte para Substituição de Tinta tiver sido fechada enquanto a substituição de tinta foi interrompida, execute-a novamente.

Ao executar a ferramenta e obter as informações da impressora, será apresentada a seguinte caixa de diálogo.



4. Troubleshooting (Erros e soluções)

Tipo de erro	Solução
ERROR 61B INK SUPPLY :WWmcMCYK	1. Executar a operação "Overflow Maintenance" no menu "Maintenance".
ERROR 61A INK OVERFLOW :WWmcMCYK	2. Inicie o procedimento novamente. 3. Se o problema persistir, entrar em contato com a central de vendas ou call center.
ERROR 66E Ink Pump Speed :WWmcMCYK	1. Verifique se a garrafa de tinta da cor apresentada tem tinta restante e se a garrafa está corretamente ajustada. 2. Prima e mantenha premido o botão [POWER] da impressora, selecione POWER OFF no ecrã de confirmação de desligamento e prima a tecla [ENTER].
ERROR 698 Check VentFilter :WWmcMCYK	3. Após algum tempo, prima [POWER] e substitua a tinta novamente depois de a impressora inicializar. 4. Se o erro persistir, contacte o nosso escritório de vendas ou o centro de atendimento.
Foi colocada e substituída uma garrafa de tinta que não a ELH-100.	[Se estiver a substituir a tinta] 1. Prima e mantenha premida a tecla [POWER] durante a operação de substituição, selecione Power OFF no ecrã de confirmação de desligamento e prima a tecla [ENTER]. 2. Após algum tempo, prima [POWER] para voltar a ligar a alimentação e, em seguida, efetue novamente a substituição da tinta (prima [func1] no passo 4 e inicie a substituição da tinta desde o início). [Se a substituição estiver completa] Contacte o nosso escritório de vendas ou o nosso centro de atendimento.
Please continue replacing the ink (ecrã local) *As operações de impressão são limitadas porque a substituição da tinta está em pausa. 	1. Verifique o erro que causou a interrupção da troca de tinta e resolva-o. 2. Troque novamente a tinta.

UJF-7151 serisi SVHC mürekkep deęiřtirme talimatları

Drawing number: D203931

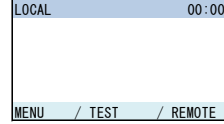
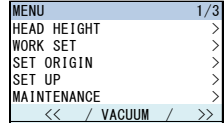
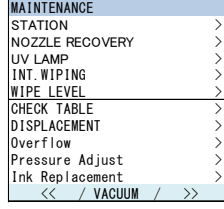
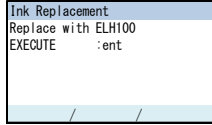
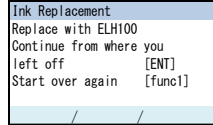
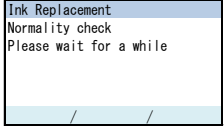
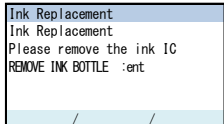
1. gerekli bileřenler

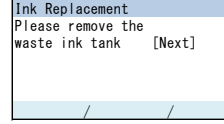
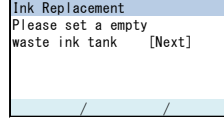
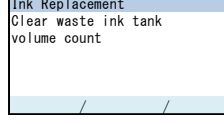
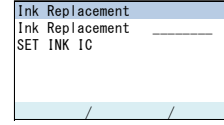
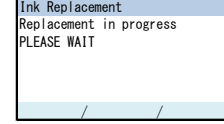
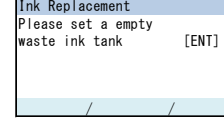
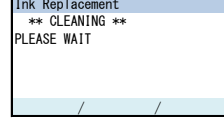
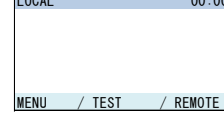
bileřen	Açıklama.
ELH-100 Mürekkep řiřesi	Mürekkep deęiřiminden önce aynı renk setinden bir set yeni mürekkep řiřesi hazırlayın. Mürekkep deęiřtirilirken renk setinin deęiřtirilemeyeceęini unutmayın.

2. Mürekkep deęiřimine genel bakıř

ADIM	anahtarlama iřlemi	Özet.	Süre (toplam yaklaşık 5,5 saat)
1-7	Mürekkep deęiřimi	erGeçiř yolunu ELH-100 mürekkeple doldurun ve belirtilen boş altma miktarına ulařılana kadar mürekkebi yıkayın bu noktada geçiř yolundaki LH-100 mürekkep bileřeni standart deęerin altına düřer.	ADIM1 yaklaşık 30 dakika ADIM2 yaklaşık 25 dakika ADIM3~7 yaklaşık 50 dakika

3. Mürekkep deęiřtirme prosedürü

Hayır	prosedür	ekran üstü görüntü
1	Yerel olarak, [FUNC1] (MENÜ) düğmesine basın.	
2	Drücken Sie die Tasten [Δ][▽], um "MAINTENANCE" auszuwählen, und drücken Sie [ENTER].	
3	Drücken Sie die Tasten [Δ][▽], um "Ink Replacement" auszuwählen, und drücken Sie die Taste [ENTER].	
4	Mürekkep deęiřimini en bařtan gerçekleřtirirken. Deęiřtirilecek mürekkebin elinizin altında olduęundan emin olun ve [ENTER] tuřuna basın. Deęiřtirme iřlemi sırasında mürekkep deęiřtirme iřlemi bir hata veya bařka bir sorun nedeniyle kesintiye uğradıysa, [ENTER] tuřuna basın. İřlemin yarıda kesildięi noktadan bařlamak istiyorsanız [ENTER] tuřuna basın. Deęiřtirme iřlemini kesintiye uğradięı noktadan yeniden bařlatmak için [ENTER] tuřuna basın. Bařtan bařlamak istiyorsanız, [func1] tuřuna basın. Mürekkep řiřesi (mürekkep tipi/rengi) yanlış ayarlanmışsa, deęiřtirme iři yarıda kesildięi noktadan yeniden bařlatılacaktır. Bu iřlem, mürekkep řiřesi (mürekkep türü/rengi) yanlış ayarlandıęında ve deęiřtirme iřlemi bařladıęında gerçekleřtirilir.	[Bařlangıçtan itibaren uygulandıęında].  [Deęiřtirme iřlemi yarıda kesilmiřse]. 
5	Ekran deęiřene kadar bekleyin. (Durum kontrolü gerçekleřtirilir) Mürekkep deęiřtirme iřlemi düzgün yapılmazsa bir hata olurur. Sorun Giderme bölümüne bakın.	
6	Deęiřtirilecek mürekkep řiřesini ve mürekkep IC'sini ana üniteden çıkarın ve [ENTER] tuřuna basın. PR-200 ve MUH-100 deęiřtirilmeye tabi olmadıkları için çıkarılmaları gerekmez.	

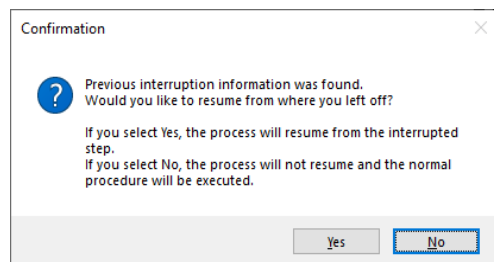
7	Atık mürekkep tankını çıkarın ve [ENTER] tuşuna basın.	
8	Atık mürekkebi atın.	
9	Boş bir atık mürekkep tankı yükleyin ve [ENTER] tuşuna basın.	
10	[[ENTER] tuşuna basın. (Atık mürekkep miktarını sıfırlayın).	
11	Yeni bir ELH-100 (yeni) mürekkep şişesi ile değiştirmeden önce mürekkep şişesi üzerindeki mürekkep kapağını değiştirin. PR-200 ve MUH-100'ün değiştirilmesi gerekmez.	
12	Mürekkep şişesini yükleyin ve [ENTER] tuşuna basın.	
13	ELH-100 ile birlikte gelen mürekkep IC'sini yükleyin. *PR-200 ve MUH-100 için değiştirme gerekmez. Değiştirme otomatik olarak başlar.	
14	Otomatik olarak bir sonraki ekrana geçene kadar bekleyin.	
15	[ENTER] tuşuna basın. *Mürekkep değiştirme işlemi normal şekilde devam ettiğinde bu ekran görüntülenecektir.	
16	No.7 ila No.10'u uygulayın.	
17	No.14 ila No.16'yı beş kez tekrarlayın	
18	Değişim tamamlandıktan sonra temizlik otomatik olarak gerçekleştirilir.	
19	Temizlik tamamlandıktan sonra ekran otomatik olarak yerel ekrana döner.	
20	Mürekkep değiştirme işlemi tamamlandı. Çalışmaya devam etmek için Mürekkep Değiştirme Destek Aracı üzerindeki göstergeleri izleyin.	

Not

Mürekkep Değiştirme Destek Aracı mürekkep değiştirme işlemi kesintiye uğradığında kapatılmışsa, aracı tekrar çalıştırın.

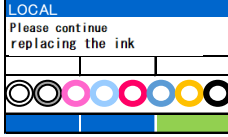
Aracı çalıştırdığınızda ve yazıcı bilgilerini aldığınızda, aşağıdaki iletişim kutusu görüntülenecektir.

"Evet "i seçin ve çalışmaya kaldığınız yerden devam edin.



4. Sorun giderme.

Hata türü/sorun açıklaması	Nasıl yanıt vermeli
ERROR 61B INK SUPPLY :WWmcMCYK	1. Görüntülenen mürekkep rengindeki mürekkep şişesinde yeterli mürekkep kaldığını ve şişenin makineye doğru şekilde yüklendiğini kontrol edin. 2. [Bakım] - [Taşma bakımı] işlemini gerçekleştirin.
ERROR 61A INK OVERFLOW :WWmcMCYK	3. Hata çözülürse, mürekkep değiştirme işlemini tekrar gerçekleştirin. 4. Hata çözülmezse / hata tekrar görüntülenirse, satış ofisimizle veya çağrı merkezimizle iletişime geçin.
ERROR 66E Ink Pump Speed :WWmcMCYK	1. Görüntülenen rengin mürekkep şişesinde mürekkep kaldığını ve şişenin doğru ayarlandığını kontrol edin. 2. Yazıcının [POWER] düğmesini basılı tutun, güç KAPALI onay ekranından POWER OFF ögesini seçin ve [ENTER] tuşuna basın.
ERROR 698 Check VentFilter :WWmcMCYK	3. Bir süre sonra [POWER] düğmesine basın ve yazıcı başladıktan sonra mürekkebi tekrar değiştirin. 4. Hata devam ederse satış ofisimiz veya çağrı merkezimizle iletişime geçin.
ELH-100 dışında bir mürekkep şişesi ayarlanarak bir değiştirme gerçekleştirilmiştir.	[Mürekkep değiştiriliyorsa] 1. Değiştirme işlemi sırasında [POWER] düğmesini basılı tutun, güç KAPALI onay ekranından Güç KAPALI ögesini seçin ve [ENTER] tuşuna basın. 2. Bir süre sonra, gücü tekrar açmak için [POWER] düğmesine basın, ardından mürekkep değişimini tekrar gerçekleştirin (4. adımda [func1] düğmesine basın ve mürekkep değişimini baştan başlatın). [Değiştirme işlemi tamamlanmışsa] Lütfen satış ofisimiz veya çağrı merkezimizle iletişime geçin.
Please continue replacing the ink (local screen) *Mürekkep değişimi duraklatıldığı için yazdırma işlemleri kısıtlanmıştır.	1. Mürekkep değişiminin kesintiye uğramasına neden olan hatayı kontrol edin ve çözün. 2. Mürekkebi tekrar değiştirin.



UJF-7151シリーズ SVHCインク入替手順書

図番：D203931

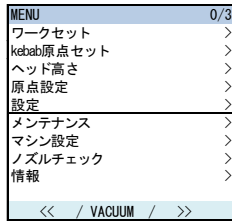
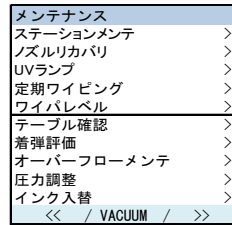
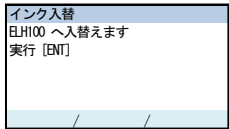
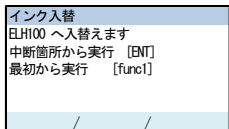
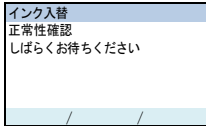
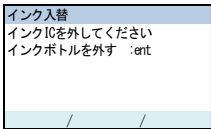
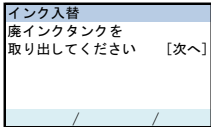
1.必要部材

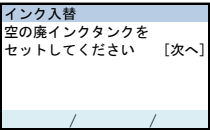
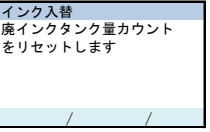
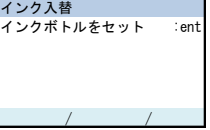
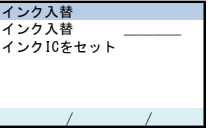
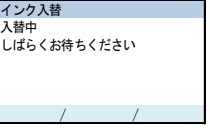
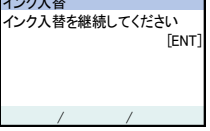
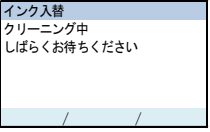
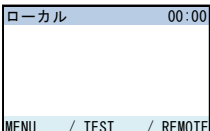
部材	説明
ELH-100 インクボトル	入替え前のインクセットに合わせた新品のインクボトル。

2.インク入替概略

STEP	入替動作	概要	所要時間（合計約5.5時間）
1～7	インク入替動作	ELH-100インクを充填し、経路内のLH-100インク成分が基準値以下となる規定排出量までインクを押し流します。	STEP1 約30分 STEP2 約25分 STEP3～7 約50分

3.インク入替手順

No	手順	画面表示
1	ローカルで、[FUNC1](MENU)を押す。	
2	[△][▽]キーを押して、"メンテナンス"を選び、[ENTER]キーを押す。	
3	[△][▽]キーを押して、"インク入替"を選び、[ENTER]キーを押す。	
4	【インク入替を最初から実施する場合】 入替先のインクが手元にあることを確認し、[ENTER]キーを押す。 【入替中エラーなどにより中断していた場合】 ・中断箇所から実行したい場合は、[ENTER]キーを押す。 中断した箇所から入替作業が再開されます。 ・最初から実行したい場合は、[func1]キーを押す。 セットするインクボトル(インク種/インク色)を間違えて入替え始めてしまった場合に実施します。	【最初から実施する場合】  【入替中断していた場合】 
5	画面が切り替わるまで待つ。 (コンディションチェック実施) インク入替えが正常に実施出来ない場合はエラーが発生します。 トラブルシューティング 参照	
6	入替え対象のインクボトル、インクICを本体から外し、[ENTER]キーを押す。 ※PR-200、MUH-100は入替え対象外のため取り外し不要	
7	廃インクタンクを取り出して、[ENTER]を押す。	

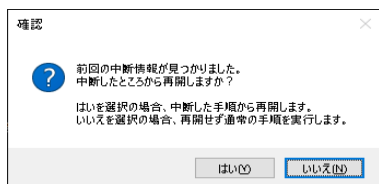
8	廃インクを捨てる。	
9	空の廃インクタンクをセットして、[ENTER] を押す。	
10	[ENTER] を押す。 (廃インク量リセットを行う)	
11	入替え前のインクボトルについているインクキャップをELH-100(新品)のインクボトルに付け替える。 ※PR-200、MUH-100は入替え不要	
12	インクボトルをセットし [ENTER] を押す。	
13	ELH-100に付属されていたインクICをセットする。 ※PR-200、MUH-100は入替え不要 自動で入替が開始される。	
14	自動で次の画面に切り替わるまで待つ。	
15	[ENTER] を押す。 ※この画面はインク入替作業が正常に進んだ時に表示されます。	
16	No.7から10を実行する。	
17	No.14から16を5回繰り返す	
18	入替え完了後、自動でクリーニングが実施される。	
19	クリーニング完了後、自動でローカル画面に戻る。	
20	インク入替完了 インク入替サポートツールの表示に従い作業を続行してください。	

注意

インク入替を中断していた際にインク入替サポートツールを終了してしまっている場合は、再度ツールを実行してください。

ツールを実行し、プリンター情報の取得を行うと、以下のダイアログが表示されます。

[はい]を選択して中断した工程の続きから作業を再開してください。



4.トラブルシューティング

エラー種類/トラブル内容	対応方法
ERROR 61B インク 30%以上:WWmcMCYK	1.表示されている色のインクボトルの残量があること、正しくボトルがセットされていることを確認する。 2.「メンテナンス」「オーバーフローメンテ」を実施する。 3.エラーが解消された場合は、再度インク入替を実施する。
ERROR 61A インクオーバーフロー:WWmcMCYK	4.エラーが解消されない/再度エラーが表示される場合は、弊社営業所、コールセンターにお問い合わせください。
ERROR 66E リキレキ 30%以上:WWmcMCYK	1.表示されている色のインクボトルの残量があること、正しくボトルがセットされていることを確認する。 2.プリンターの[POWER]を長押しして、電源OFF確認画面から電源OFFを選び[ENTER]キーを押す。 3.しばらく経ってから[POWER]を押して、起動後再度インク入替を実施する。
ERROR 69B ヘッドフィルタ 確認:WWmcMCYK	4.エラーが解消されない場合は、弊社営業所、コールセンターにお問い合わせください。
ELH-100以外のインクボトルをセットして入替えを実施してしまった。	[入替え中の場合] 1.入替動作中に[POWER]を長押しして、電源OFF確認画面から電源OFFを選び[ENTER]キーを押す。 2.しばらく経ってから[POWER]を押して電源再投入後、インク入替えを再実行(手順No4にて[funk1]を押し、インク入替を最初から行う)してください。 [入替完了した場合] 弊社営業所、コールセンターにお問い合わせください。
インク入替を継続してください (ローカル画面) ※インク交換が一時停止されているため、印刷操作が制限されます。	1.インク入替が中断となったエラーを確認し、解消させる。 2.再度インク入替を実施する。